



H<sub>2</sub>O

## Floor Prestige | RB 2x70

**Campi d'impiego.** Pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

**Informazioni sul prodotto.** Floor Prestige è la vernice opaca ad alto contenuto tecnologico per il rinnovo dei pavimenti.

Tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione, è adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già vernicate, valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola. Additivare Floor Prestige al 4% con Promotore di Adesione RY 0406 per la verniciatura di pavimentazioni sia in interno che in esterno. Il Promotore di Adesione consolida il legame con la superficie da rivestire e aumenta le resistenze della vernice.

**Non necessita di applicazione di primer. Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP.**

**Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002.**

**Istruzioni d'uso. Prima dell'applicazione.** Rimuovere polvere e grassi con Clean & Grip VY 0500. Non utilizzare altri sgrassatori e diluenti in commercio: potrebbero rilasciare residui sulla superficie e compromettere l'adesione di Floor Prestige. **Come preparare una superficie su cui è stata applicata la cera.** Prima di applicare Floor Prestige, asportare la cera con un decerante; quindi risciacquare e sgrassare con Clean & Grip VY 0500. **Come preparare una superficie molto liscia.** Su piani particolarmente levigati, per esempio in marmo, opacizzare con carta abrasiva per metallo grana 220. Si può ottenere lo stesso risultato impiegando acidanti liquidi, ma in tal caso occorre risciacquare accuratamente il supporto prima di stendere Floor Prestige. In entrambi i casi è fondamentale la completa rimozione delle polveri. L'opacizzazione e l'acidatura, specificamente indicate per il trattamento dei supporti lisci, sono operazioni utili a ogni superficie poiché favoriscono l'adesione della vernice. **Come trattare le fughe.** Le tradizionali fughe tra le piastrelle sono porose. Per questo motivo, accumulano sporco in grado di compromettere l'adesione della vernice e il risultato estetico. La pulizia delle fughe risulta importante e va effettuata meccanicamente con spazzola in acciaio o altri utensili. **Applicazione.** Stendere il prodotto additivato sulla superficie. Prima di applicare la seconda mano, attendere l'asciugatura minimo 2/4 ore in base alle condizioni ambientali. Sulle superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Sulle superfici maggiormente sottoposte a usura, Floor Prestige può essere protetta con Finitura per parquet e mobili opaca RP 2260. **Essiccazione.** Ventilare accuratamente l'ambiente per favorire la corretta asciugatura di Floor Prestige. Ai fini di una essiccazione a regola d'arte, evitare applicazioni sovrabbondanti; grammature in eccesso potrebbero impedire l'asciugatura in profondità, lasciando la vernice tenera e meno performante.

**Sovraverniciabilità.** Finitura per parquet e mobili opaca RP 2260.

**Confezioni.** 0,75 L 2,5 L



RB 2070  
tortora



RB 2170  
papiro



RB 2270  
cemento




RB 2370  
piombo



RB 2470  
antracite



RB 2570  
titano

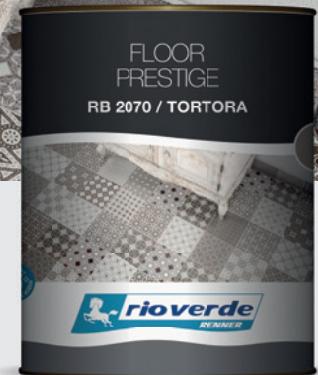

Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo  
Rullo



Resa  
14 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Secco al tatto  
2 h



Essiccazione  
tra le mani 4-6 h



Essiccazione  
finale 24-72 h



Residuo solido  
43 ± 5 %



Viscosità  
DIN4 70 ± 10"



Peso specifico  
1,2 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,5 ± 1,0



Gloss  
20



Guarda i nostri tutorial

**HACCP**



H<sub>2</sub>O

## Base neutra e bianca Floor Prestige | RBNT70 RBBC70

**Campi d'impiego.** Pavimentazioni in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno.

**Informazioni sul prodotto.** La base bianca e neutra di Floor Prestige deve essere pigmentata per garantire resistenza al calpestio e all'abrasione su tutte le superfici come le colorazioni pronte. Le basi pigmentate sono adatte anche a superfici molto trafficate. Per la pigmentazione di RBNT70 e RBBC70 non superare l'inserimento del 10% di paste EY-M690. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Le basi pigmentate Floor Prestige sono lavabili, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite. Nel caso di superfici già vernicate, valutare se è necessaria una lieve carteggiatura della vecchia pellicola. Additivare le basi pigmentate Floor Prestige al 4% con Promotore di Adesione RY 0406 per la verniciatura di pavimentazioni sia in interno che in esterno. Il Promotore di Adesione consolida il legame con la superficie da rivestire e aumenta le resistenze della vernice.

**Non necessita di applicazione di primer. Idoneo per i locali soggetti alla normativa HACCP.**

**Il prodotto è certificato e conforme alla norma UNI 11021:2002.**

**Istruzioni d'uso. Prima dell'applicazione.** Rimuovere polvere e grassi con Clean & Grip VY 0500. Non utilizzare altri sgrassatori e diluenti in commercio: potrebbero rilasciare residui sulla superficie e compromettere l'adesione delle basi pigmentate Floor Prestige. *Come preparare una superficie su cui è stata applicata la cera.* Prima di applicare le basi pigmentate Floor Prestige, asportare la cera con un decerante; quindi risciacquare e sgrassare con Clean & Grip VY 0500. *Come preparare una superficie molto liscia.* Su piani particolarmente levigati, per esempio in marmo, opacizzare con carta abrasiva per metallo grana 220. Si può ottenere lo stesso risultato impiegando acidanti liquidi, ma in tal caso occorre risciacquare accuratamente il supporto prima di stendere le basi pigmentate Floor Prestige. In entrambi i casi è fondamentale la completa rimozione delle polveri. L'opacizzazione e l'acidatura, specificamente indicate per il trattamento dei supporti lisci, sono operazioni utili a ogni superficie poiché favoriscono l'adesione della vernice. *Come trattare le fughe.* Le tradizionali fughe tra le piastrelle sono porose. Per questo motivo, accumulano sporco in grado di compromettere l'adesione della vernice e il risultato estetico. La pulizia delle fughe risulta importante e va effettuata meccanicamente con spazzola in acciaio o altri utensili. **Applicazione.** Stendere il prodotto additivato sulla superficie. Prima di applicare la seconda mano, attendere l'asciugatura minima 2/4 ore in base alle condizioni ambientali. Sulle superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani. Sulle superfici maggiormente sottoposte a usura, le basi pigmentate Floor Prestige possono essere protette con Finitura per parquet e mobili opaca RP 2260. **Essiccazione.** Ventilare accuratamente l'ambiente per favorire la corretta asciugatura delle basi pigmentate Floor Prestige. Ai fini di una essiccazione a regola d'arte, evitare applicazioni sovabbondanti; grammature in eccesso potrebbero impedire l'asciugatura in profondità, lasciando la vernice tenera e meno performante.

**Sovraverniciabilità.** Finitura per parquet e mobili opaca RP 2260.


**Confezioni.** RNNT70 0,92 kg 4,6 kg | RBBC70 1 kg 5 kg



**RBNT70**  
Base neutra  
20 gloss



**RBBC70**  
Base bianca  
20 gloss

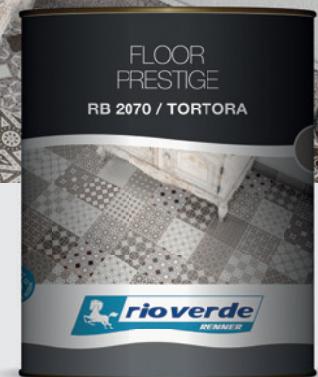

	Conservare > 5°C
	Verniciare > 10°C
	Da pigmentare
	Pennello Spruzzo Rullo
	Resa 10-14 m <sup>2</sup> /L
	Mescolare bene prima dell'uso
	Secco al tatto 2 h
	Essiccazione tra le mani 4-6 h
	Essiccazione finale 24-72 h
	Residuo solido 43 ± 5 %
	Viscosità DIN 470 ± 10"
	Peso specifico RBNT70 1,08 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> RBBC70 1,18 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
	pH 8,5 ± 1,0
	Gloss 20 ± 10



Guarda i nostri tutorial

**HACCP**