



E
S
E
R
P
R
O
L
E



smalti hi-tech per pavimenti
e rivestimenti

Floor Prestige, vernici calpestabili ad alta copertura

Piastrelle, box doccia, termosifoni, frigoriferi.

Floor Prestige è la gamma di vernici per il rinnovo di tutte le superfici.

L'esclusiva formulazione hi-tech dei laboratori Renner Italia rende questi smalti ideali per la protezione e il design di elementi sottoposti ad altissimi stress.

Floor Prestige si esprime al massimo su ogni tipologia di pavimentazione (anche riscaldata): in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto, legno. Non solo piastrelle calpestabili (o naturalmente a muro), ma anche elementi costantemente a contatto con l'acqua come box doccia. Oppure su elettrodomestici sollecitati dal logorio quotidiano, come frigoriferi. Oppure ancora su termoarredo in acciaio, alluminio e ghisa.

Attenzione: su superfici lisce (come ceramica e grès) o soggette a ristagni di acqua (come box doccia) aggiungere 4% di Promotore di Adesione RY 0406.

Inodore, a ridotte emissioni, aggrappa dappertutto

Floor Prestige è la vernice tenacemente resistente al calpestio e all'abrasione. È adatta anche a superfici molto trafficate. La formulazione all'acqua, inodore e a scarse emissioni COV, rende questa vernice ideale per gli ambienti interni. Floor Prestige è un prodotto lavabile, a elevata copertura, con forte potere aggrappante su tutte le superfici accuratamente pulite.

- **Non necessita di applicazione di primer**
- **Non necessita di applicazione di finitura**

HACCP









Le proposte neutre contemporanee

Che si tratti di una pavimentazione o di un grande elettrodomestico, con il trascorrere del tempo qualsiasi superficie necessita di cambiamento. Con le proposte di colore Floor Prestige rifare il look agli ambienti domestici è semplice, veloce ed efficace.

Le sei nuance in gamma sposano qualsiasi dominante già esistente negli ambienti neutri caldi e neutri freddi. I colori si abbinano armoniosamente ai toni soft delle materie naturali ma anche a quelli più decisi dei complementi d'arredo.



RB 2070 . Tortora

Facile da abbinare, mai banale, il colore Tortora richiama la matericità dei legni, dei lini grezzi, dei materiali naturali. Per chi osa vestire la casa secondo una tendenza-no tendenza e circondarsi di un confortante calore.



RB 2170 . Papiro

Tuffandosi nel bianco caldo della nuance Papiro, l'ambiente si scopre iper sofisticato. Candore etereo, senza tempo, adatto al restyling di interni moderni e classici: il Papiro è un massaggio di luce per chi è alla ricerca di un equilibrio riappacificante.



RB 2270 . Cemento

Floor Prestige Cemento reinterpreta lo stile industrial in chiave delicata e avvolgente. È un'alternativa chic al mondo del bianco. L'omogeneità del grigio caldo chiaro trasforma la materia cementizia in superficie elegante e vellutata.




RB 2370 . Piombo

Floor Prestige Piombo è una scelta decisa che affianca con personalità i toni pastello. Il colore grigio medio è adatto sia a contesti urbani, sia ad ambienti immersi nella natura. Questa nuance ammanta di modernità i materiali della tradizione come legno, cotto e pietra.



RB 2470 . Antracite

Questa tonalità combina istanze minimaliste con bianchi puri, neri ed écrù. Antracite è una preziosa alternativa al nero, un richiamo alle pietre naturali, all'ardesia, ai vetri fumé.

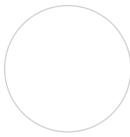

RB 2570 . Titano

Il bianco per antonomasia. Un grande classico. Ideale per tutti i contesti. Si abbina a ogni colore trasformando ogni spazio in un luogo accogliente.



Colori su misura

Il restyling è ancora più ricco con le linee Vintage e Golden Prestige. Le cromie neutre di Floor Prestige vengono esaltate nel dialogo con le 12 colorazioni pastello Vintage Prestige e con le 3 colorazioni metallizzate Golden Prestige. Pavimenti, muri, mobili, complementi raggiungono un'armonia perfetta grazie alle combinazioni delle palette pronte all'uso Floor, Vintage e Golden Prestige. La personalizzazione è massima grazie alla possibilità di pigmentare le basi Prestige con cui conseguire qualsiasi tonalità. Chiedi al tuo rivenditore.









Trasformare gli ambienti con Floor Prestige

PREPARAZIONE

COSA FARE PRIMA DI APPLICARE FLOOR PRESTIGE

Prima di stendere la vernice, opacizzare con carta abrasiva per metallo grana 220. Quindi rimuovere polveri e grassi con comune acetone. Non utilizzare altri sgrassatori e diluenti in commercio: potrebbero rilasciare residui sulla superficie e compromettere l'adesione di Floor Prestige.

COME PREPARARE UNA SUPERFICIE SU CUI È STATA APPLICATA LA CERA

Prima di applicare Floor Prestige, asportare la cera con un decerante; quindi risciacquare e sgrassare con acetone.

COME PREPARARE UNA SUPERFICIE MOLTO LISCIA

Su piani particolarmente levigati, per esempio in marmo, opacizzare con carta abrasiva per metallo grana 220. Si può ottenere lo stesso risultato impiegando acidanti liquidi, ma in tal caso occorre risciacquare accuratamente il supporto prima di stendere Floor Prestige. In entrambi i casi è fondamentale la completa rimozione di polveri e grassi con comune acetone. L'opacizzazione e l'acidatura, specificamente indicate per il trattamento dei supporti lisci, sono operazioni utili a ogni superficie poiché favoriscono l'adesione della vernice. Su questa tipologia di superficie è indicata l'aggiunta a Floor Prestige del 4% del Promotore di Adesione RY 0406.

COME TRATTARE LE FUGHE

Le tradizionali fughe tra le piastrelle sono porose. Per questo motivo, accumulano sporco in grado di compromettere l'adesione della vernice e il risultato estetico. La pulizia delle fughe risulta importante e va effettuata meccanicamente con spazzola in acciaio o altri utensili. Anche in questa circostanza, prima di applicare Floor Prestige, eliminare polveri e grassi con comune acetone.

COME GESTIRE SUPERFICI SOTTOPOSTE A STRESS ESTREMI

Su superfici sottoposte a sollecitazioni chimiche e/o meccaniche importanti (pavimentazioni di palestre, piastrellature di laboratori, ambulatori, parruccherie...) suggeriamo di additivare Floor Prestige al 4% con Promotore di Adesione RY 0406. La quantità da aggiungere alla confezione da 2,5 litri di Floor Prestige è pari a due flaconcini da 0,05 litri. Il Promotore di Adesione consolida il legame con la superficie da rivestire e aumenta le resistenze della vernice. Su pavimenti altamente trafficati si può aumentare la resistenza di Floor Prestige applicando in ultima mano la Finitura Opaca per Parquet (codice RP 2260) con l'aggiunta di catalizzatore Solid 2K (codice XD 5200) al 10%.

USARE FLOOR PRESTIGE SU MATERIALI FERROSI

Su superfici in ferro impiegare l'antiruggine prima di Floor Prestige.



Floor Prestige

Floor Prestige è la vernice per il rinnovo dei pavimenti in ceramica, grès, pietra, cemento, cotto e legno. Floor Prestige esprime al meglio il proprio contenuto tecnologico se applicata seguendo alcune semplici, ma importanti regole.

APPLICAZIONE

- Floor Prestige è pronta all'uso.
- Stendere il prodotto sulla superficie a pennello o rullino a pelo raso 4 mm.
- Prima di applicare la seconda mano attendere l'essiccazione minimo 2/4 ore in base alle condizioni ambientali.
- Sulle superfici calpestabili sono indicate 2 o 3 mani.
- Sulle superfici maggiormente sottoposte a usura, additivare Floor Prestige al 4% con Promotore di Adesione RY 0406
- Su pavimenti altamente trafficati, si può aumentare la resistenza di Floor Prestige applicando in ultima mano la Finitura Opaca per Parquet (codice RP 2260) con l'aggiunta di catalizzatore Solid 2K (codice XD 5200) al 10%.

ESSICCAZIONE

- Ventilare accuratamente l'ambiente per favorire la corretta asciugatura di Floor Prestige.
- Ai fini di una essiccazione a regola d'arte, evitare applicazioni scarse o sovrabbondanti. Grammature in difetto non conferiscono resistenza alla superficie. Grammature in eccesso potrebbero impedire l'asciugatura in profondità, lasciando la vernice tenera e meno performante.
- Floor Prestige è calpestabile dopo 72 ore.
- Floor Prestige completa i processi di essiccazione e reticolazione in 14 giorni. Non procedere al lavaggio prima del termine. Non effettuare prove di adesione e di resistenza alle macchie prima di 21 giorni.

MANUTENZIONE

Su superfici protette da Floor Prestige utilizzare il detergente neutro all'acqua T.Clean (codice RR 1050) o prodotti non aggressivi per la pulizia.

CONFEZIONI

0,75 L - 2,5 L

È consigliabile effettuare una prova preliminare per verificare che il risultato ottenuto sia quello desiderato.





Rio Verde è un marchio di Renner Italia
Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
www.rennertitalia.com www.vernicirioverde.it

